MANUALE D'USO

TELECOMANDO per Condizionatori Portatili

INDICE

.

Caratteristiche tecniche del telecomando ……..……3
Caratteristiche di funzionamento ……..……3
Descrizione dei tasti di Funzione sul telecomando ……3
Denominazione e funzioni delle spie sul telecomando…… 5
Utilizzo del telecomando ……..……..6
Avvertenze ……..……..7

Caratteristiche tecniche del telecomando

Modello	R51H
Tensione nominale	3,0V
Tensione più basse del segnale di emissione CPU	2,0V
Distanza di raggiungimento gamma di temperatura	8m
Temperatura ambiente	-5°C~60°C

Caratteristiche di funzionamento

1. Modo operativo: COOL, HEAT, DRY, FAN e AUTO (RAFFREDDAMENTO, RISCALDAMENTO, DEUMIDIFICATORE, VENTILAZIONE e AUTOMATICO) (Il modello di solo raffreddamento è sprovvisto di funzione di riscaldamento)
2. Funzione impostazione Timer nell'arco delle 24 ore
3. Gamma di impostazione temperatura interna: 17°C~30°C
4. LCD (Display a cristalli liquidi) di tutte le funzioni
5. Specifiche comandi di funzione.

Descrizione dei tasti Funzione del telecomando

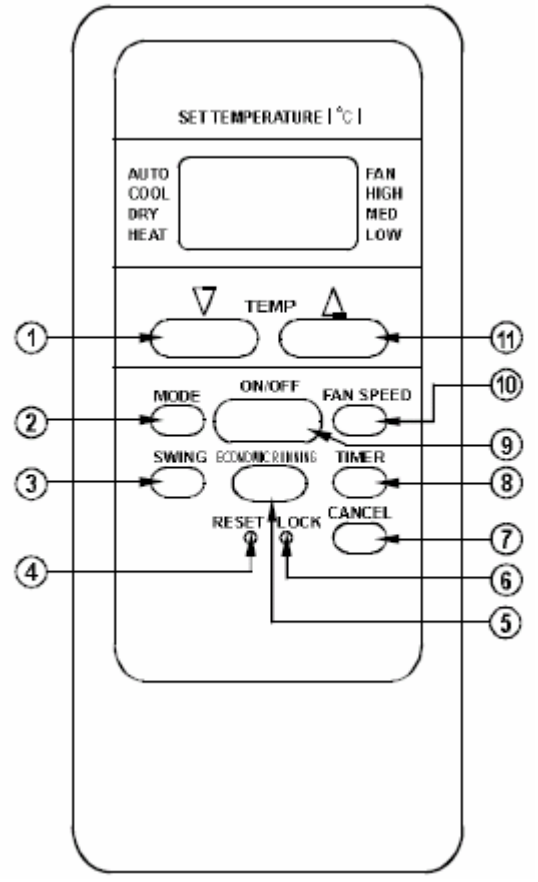

SET TEMPERATURE = IMPOSTAZIONE TEMPERATURA (°C)

AUTO = AUTOMATICO
COOL = RAFFREDDAMENTO
DRY = ESSICCAZIONE
HEAT = RISCALDAMENTO
FAN = VENTILATORE
HIGH = ALTA
MED = MEDIA
LOW = BASSA

TEMP = TEMPERATURA
MODE = MODO
ON/OFF
TIMER ON = TEMPORIZZATORE ON
TIMER OFF = TEMPORIZZATORE OFF
FAN SPEED = VELOCITÀ VENTILATORE
RESET = RIPRISTINO
LOCK = BLOCCO

1. **Tasto TEMP ? :** Premendo questo tasto si riduce la temperatura interna impostata.

2. **Tasto di selezione MODE** : Premendo questo tasto viene selezionato un modo operativo con la seguente sequenza: AUTO, COOL, DRY, HEAT e FAN, come nel disegno qui di seguito indicato:

AUTO ? COOL ? DRY ? HEAT ? FAN

? **Nota**: la funzione HEAT(riscaldamento) è prevista solamente per il modello completo di elemento riscaldante PTC

3. **Tasto RESET**: Premendo il tasto RESET (RISPRISTINO), tutte le impostazioni correnti sono cancellate e si ritorna alle condizioni iniziali.
4. **Tasto LOCK**: Premendo questo tasto (BLOCCO), tutte le impostazioni correnti sono bloccate, premendo ulteriormente lo stesso tasto la funzione LOCK viene disabilitata.
5. **Tasto TIMER ON**: Premendo questo tasto si inizia la sequenza di temporizzazione auto-on. Ogni volta che il tasto viene premuto l'impostazione del tempo aumenterà di 30 minuti alla volta. Quando il tempo di impostazione visualizzato e 10:00,con ogni pressione del tasto l'impostazione aumenterà di 60 minuti. Per cancellare il programma auto-temporizzato regolare semplicemente la temporizzazione auto-on su 0:00.
6. **Tasto TIMER OFF**: Premendo questo tasto si inizia la sequenza di temporizzazione auto-off. Ogni volta che il tasto viene premuto l'impostazione auto-temporizzata aumenterà di 30 minuti alla volta. Quando il tempo di impostazione visualizzato è 10:00, con ogni pressione del tasto l'impostazione del tempo aumenterà di 60 minuti. Per cancellare il programma auto-temporizzato regolare semplicemente la temporizzazione auto-off su 0:00.
7. **Tasto ON/OFF**: Per accendere l'unità premere il tasto, per spegnerla premere nuovamente il tasto.
8. **Tasto FAN SPEED**: Questo tasto è usato per impostare la velocità del ventilatore nella seguente sequenza: AUTO, LOW, MED o HIGH (AUTOMATICO, BASSA, MEDIA, ALTA), per poi ritornare alla modalità in Automatico.
9. **Tasto TEMPERATURA ?** : Tasto per aumentare la temperatura interna impostata.

DENOMINAZIONE E FUNZIONI DELLE SPIE SUL TELECOMANDO

Display

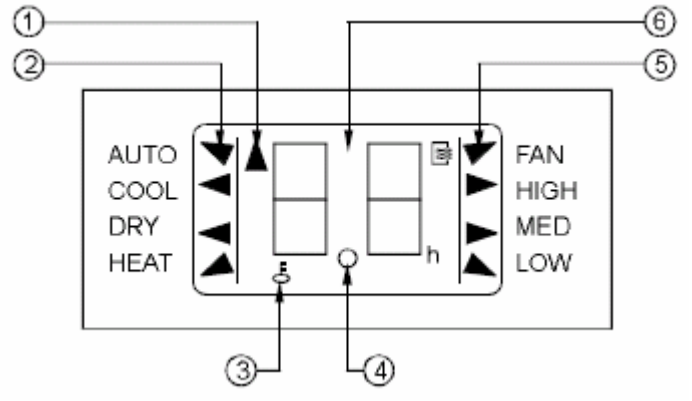

AUTO = AUTOMATICO
COOL = RAFFREDDAMENTO
DRY = DEUMIDIFICAZIONE
HEAT = RISCALDAMENTO

FAN = VENTITLATORE
HIGH = ALTA
MED = MEDIA
LOW = BASSA

Fig. 2

1. **Spia TRASMISSIONE**: Questa spia appare quando viene trasmesso un segnale dal telecomando all'unità.
2. **Display MODE**: Indica il modo operativo corrente e comprende i modi operativi AUTO, COOL, DRY, HEAT e FAN. (AUTO-RAFFREDAMENTO-DEUMIDIFICAZIONE-RISCALDAMENTO-VENTILATORE.
3. Display LOCK – SOLO PER RISCALDAMENTO A POMPA: Questa spia di LOCK (BLOCCO) segnala quando il tasto LOCK viene premuto. Per spegnere la spia premere nuovamente il tasto LOCK.
4. **Display TIMER**: Questa finestra indica le impostazioni del TIMER. Se è impostato solo il tempo di accensione, sul display apparirà TIMER ON. Se è impostato soltanto il tempo di spegnimento, sul display apparirà TIMER OFF. Se entrambi i tempi sono impostati, sarà visualizzata la scritta TIMER ON OFF, indicativa del fatto che sono stati impostati i tempi di accensione e di spegnimento del TIMER.
5. **Display FAN** : Premendo il tasto FAN (VENTILATORE), si accende la spia corrispondente.
6. **Display digitale**: Solitamente questa finestra indica l'impostazione della temperatura. Se il TIMER è attivato, la finestra indica l'impostazione ON e OFF del TIMER.

D **NOTA**: *Al fine di fornire una chiara descrizione, nella Fig. 2 sono indicati tutti i modi operativi. Tuttavia, durante l'effettivo funzionamento, sul display appariranno soltanto i modi operativi attivati*.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Sostituzione delle batterie

Il telecomando necessita di due pile alcaline (R03/Ir03x2)

1. Quando il telecomando viene utilizzato per la prima volta rimuovere il coperchio sul retro facendolo scivolare dallo scomparto. Seguendo l' indicazione (+e-) indicata sulla base, inserire un paio di pile nuove.
2. Per sostituire le vecchie pile, effettuare le medesime operazioni qui sopra descritte.

D **NOTA**

1. *Le pile esaurite non dovranno essere sostituite con pile già usate o con un tipo diverso di pile. Ciò potrebbe comportare il cattivo funzionamento del telecomando.*
2. *Rimuovere le pile nel caso in cui il telecomando resti inattivo per diverse settimane. Le pile potrebbero danneggiare il telecomando.*
3. *La durata media delle pile, nella normale modalità di utilizzo, è di circa 6 mesi.*
4. *Sostituire le pile se il display non si accende.*

FUNZIONAMENTO IN AUTOMATICO

1. Premere il tasto MODE per selezionare il funzionamento in AUTOMATICO.
2. Premere il tasto TEMP per impostare la temperatura desiderata. La normale impostazione è compresa tra 21°C e 28°C.
3. Premere il tasto ON/OFF per azionare il condizionatore. Il modo operativo AUTO FAN SPEED viene impostato automaticamente e sul display del telecomando non appare alcuna indicazione.
4. Premere nuovamente il tasto ON/OFF per interrompere il funzionamento del condizionatore.

D **NOTA**

1. *Nel modo operativo AUTO il condizionatore può procedere in automatico ad impostare il modo operativo COOL, FAN, HEAT e DRY, per il modello di solo raffreddamento, a seconda della differenza esistente tra la reale temperatura interna e la temperatura impostata.*
2. *Se non si desidera avere un funzionamento in modo operativo AUTOMATICO, selezionate il modo operativo indicato manuale*.

Funzione solo freddo (COOLING), solo caldo (HEAT) e solo ventilazione (FAN)

1. Premere il tasto MODE per selezionare COOL, HEAT (solo raffreddamento per il modello di solo di raffreddamento) o FAN .
2. Premere il tasto TEMP per impostare la temperatura desiderata. In fase di raffreddamento le impostazioni migliori sono 21°C o temperature maggiori. In fase di riscaldamento le impostazioni migliori sono 28°C o temperature inferiori.
3. Premere FAN SPEED per selezionare il modo operativo VENTILATORE su AUTO, HIGH, MED o LOW (VELOCITÀ IN AUTOMATICO, ALTA, MEDIA o BASSA).
4. Premendo il tasto ON/OFF, il condizionatore è azionato in base alle impostazioni effettuate. Per arrestare il condizionatore premere nuovamente il tasto ON/OFF.

D **NOTA**

Il modo operativo FAN ONLY non può essere usato per controllare la temperatura. Per selezionare questo modo operativo seguire quindi le operazioni descritte ai punti 1, 3 e 4.

Funzionamento DRY (DEUMIDIFICAZIONE)

1. Premere il tasto MODE per selezionare DRY.
2. Premere il tasto TEMP per impostare la temperatura desiderata da 21°C a 28°C.
3. Premendo il tasto ON/OFF, il condizionatore inizia il funzionamento in modalità DRY. Per arrestare il condizionatore premere nuovamente il tasto ON/OFF.

Funzionamento del TIMER (TEMPORIZZATORE)

Per impostare l'ora di azionamento per l'accensione o l'ora di azionamento per lo spegnimento , tenere premuto il tasto TIMER ON o TIMER OFF.

1. Per selezionare soltanto l'ora di accensione

1.1 Premere il tasto TIMER ON, il telecomando visualizzerà TIMER ON e l'indicazione "h" apparirà sul display. Il telecomando è pronto per impostare il tempo di accensione.

1.2 Per selezionare l'ora desiderata di accensione premere il tasto TIMER ON.

1.3 Dopo 0,5 secondi dall'impostazione di TIMER-ON, il telecomando trasmetterà il segnale al condizionatore. Dopo 2 secondi sul display appare nuovamente la temperatura.

2. Per selezionare soltanto il tempo di arresto

2.1 Premere il tasto TIMER OFF, il telecomando visualizzerà l'ultima ora impostata per lo spegnimento del condizionatore e appare l'indicazione "h" sul display. Il telecomando è pronto per impostare il tempo di spegnimento.

2.2 Premere il tasto TIMER OFF per impostare l'ora in cui si desidera lo spegnimento del condizionatore.

2.3 Dopo 0,5 secondi dall'impostazione del TIMER, il telecomando trasmetterà il segnale al condizionatore. Dopo 2 secondi sul display appare nuovamente la temperatura.

3. Per impostare il tempo di accensione e di arresto

3.1 Premere il tasto TIMER ON, il telecomando visualizzerà TIMER ON e l'indicazione "h" apparirà sul display. Il telecomando è pronto per impostare il tempo di accensione.

3.2 Per selezionare il tempo desiderato di accensione premere il tasto TIMER ON.

3.3 Premere il tasto TIMER OFF, il telecomando visualizzerà l'ultima ora impostata per lo spegnimento del condizionatore e appare l'indicazione "h" sul display. Il telecomando è pronto per impostare il tempo di spegnimento.

3.4 Premere il tasto TIMER OFF per impostare l'ora in cui si desidera lo spegnimento del condizionatore.

3.5 Dopo 0,5 secondi dall'impostazione del TIMER, il telecomando trasmetterà il segnale al condizionatore. Dopo 2 secondi sul display apparirà nuovamente la temperatura.

D **NOTA**

1. Reimpostare il TIMER dopo aver cancellato le impostazioni di tempo precedenti.
2. L'ora impostata è un'ora relativa, in altre parole l'ora impostata non corrisponde all'ora attuale.

AVVERTENZE

1. Assicurarsi che non si interpongano ostacoli tra il telecomando e l'unità ricevente. In caso contrario il condizionatore non funzionerà.
2. Non bagnare il telecomando.
3. Tenere il telecomando al riparo da temperature elevate e aree di radiazione.
4. L'elemento ricevente dell'unità non deve essere colpito dai raggi diretti del sole. Ciò impedirebbe il normale funzionamento del condizionatore.
5. In presenza di interferenze elettromagnetiche provenienti da altri elettrodomestici, spegnere questi ultimi oppure contattare il servizio di assistenza locale.